

* 11 шт. при ширине кровати 120


Инструкция по сборке кровати Capri 2026 с подъёмным механизмом

www.sonum.ru


Фурнитура для установки подъёмного механизма




1

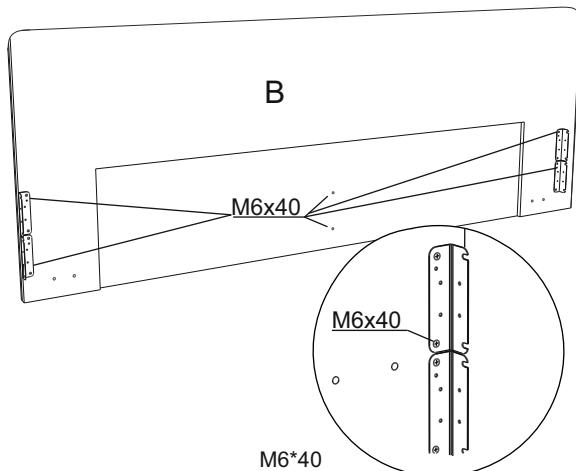


2

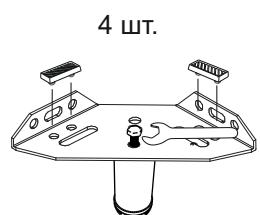


3

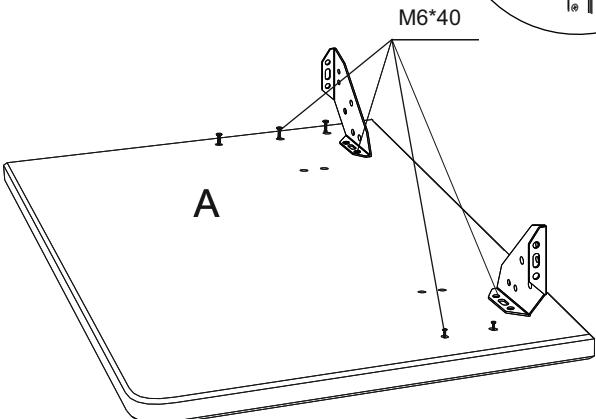

4

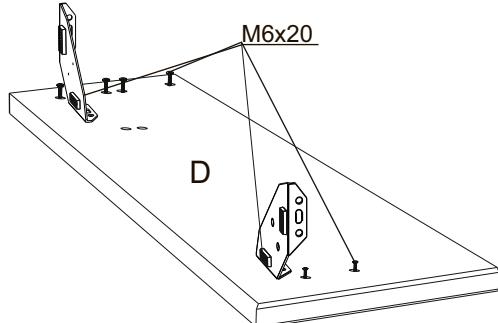

5

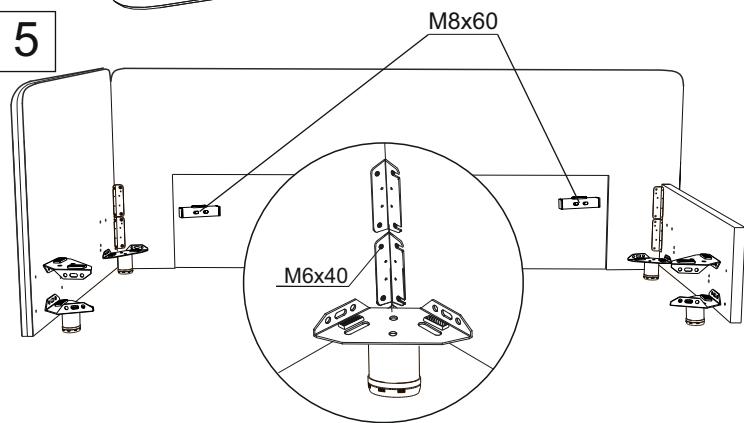

6

